

Autosystem
Brekkevegen 23
8400 Sortland

Tlf: 91169527

Org.nr: 984 440 138 MVA
Bank: 4570 06 08925

Fishpartner

Type CL 211

Helautomatisk juksamaskin



Liten og lett juksamaskin som tilfredsstiller alle krav til effektivitet og brukervennlighet.

**Lett å montere og demontere.
Enkel å betjene.
Driftsikker.
Vedlikeholdsfri.**

**Hermetisk tett.
Bruker lite strøm.
Prisvennlig.**

Innstillingsknapper og brytere.

FANGST

Med denne knappen reguleres følsomheten for at maskinen skal registrere fisk. Innstilt på en stor verdi vil føre til at det skal mer fisk på, før opphalingfunksjonen trer i kraft. Når det skjer vil det grønne signallys komme på, og en alarm høres. En passende verdi å starte med kan være ca. 2 . Hvis man får opphaling uten at det er fisk på, kanskje ved at båten beveger seg i sjøen, så må man prøve å stille mer på denne knappen. Kanskje øke med en halv delstrek. Etter hvert finner man den riktige verdien. Hvis det er litt dårlig vær må den vanligvis stilles høyere enn hvis det er stille.

PROGRAM

Med denne venderen kan man velge hvordan maskinen skal fiske. "MAN" vil si manuell dybdeinnstilling. Her kan man bruke knappen "FISKEDYBDE INN" når maskinen befinner seg på den ønskede dybden, eller man kan innstille direkte med rattet "INST. DYBDE". "AUTO" vil si at maskinen stopper ved bunnen, drar opp og innstiller fiskedybden der. "AKKAR" er et spesialprogram for akkarfiske. Her går maskinen automatisk ut igjen når den er kommet opp med fisk. Ved "SØKING" går maskinen til bunnen og starter fisket der, men ved visse intervaller minsker den fiskedybden oppover.

HOVEDBRYTER

Denne har 4 posisjoner. Foruten "AV" fins det to posisjoner av "PÅ". Den første er lav hastighet og den andre er høy hastighet. Posisjonen "OPP" brukes fortrinnsvis til å kjøre nylongut inn på snellen. Her bør koblingen være innstilt svakt så den lett slurer.

VAR. HIL

Denne venderen er variabel hil. Det vil si at maskinen gjør korte stopp når den hiler oppover. I posisjon "0" er det ingen "var.hil". I posisjonene "1" og "2" har man "var. hil" med litt forskjellig avstand mellom stoppene. Posisjon 2 har også litt lenger stopp. Setter man venderen i "ST" stopper motoren. Denne kan brukes hvis man skal DORGE eller hvilken som helst situasjon hvor man ønsker å stoppe motoren.

OBS: Pass på at ikke venderen har posisjonen "ST" under vanlig fiske.
Da vil motoren ikke starte.

KOBLING

Med denne innstillingsknappen kan man innstille styrken på koblingen, før den begynner å slure. Vær oppmerksom på at den ikke innstilles for sterk. Da kan man lett slite fisken løs.

BREMSE

Denne knappen brukes for å redusere hastigheten ut, spesielt ved et litt tungt søkke.

Det er viktig å ha innstilt litt fast bremsekraft på nedtur.

Ellers vil man få slakk i linen som lett kan føre til problemer, og kanskje "vase på snella". Og ved automatisk bunnfiske vil snella snurre videre når bunnen er nådd. Ved slike problemer må man forsøke å stille på litt mer bremse. Ofte er det ikke mye som skal til. Forsøk med en halv delstrek.

HIL- LENGDE

Med denne kan man innstille lengden på juksa eller hil- bevegelsene. Fra ca. 2 favner og oppover. Ved max, hiler den helt opp til båten.

Noen andre funksjoner med Fishpartner.

Hvis maskinen "kjenner" noe som kan tyde på at det er fisk fast på nedtur vil den sjekke det med å dra noen få meter opp, før den eventuelt fortsetter ned, eller alternativt drar opp fisken.

Det er knappen fangst som avgjør hvor mye fisk som skal være på før maskinen kobler inn opphalingsfunksjonen og drar opp. Hvis det kommer fisk på, men mindre enn innstillingen fangst tilsier vil ikke opphalingsfunksjonen inntre. I stedet får man et kort alarm- pip, og det vises i det nederste displayet omtrent hvor mye fisk som er på. Dette er bare kun en retningsgivende verdi og er ikke ment som noen nøyaktig opplysning. Hvis verdien er veldig liten er fisken også liten, eller det kan rett og slett være et falskt fangst- signal på grunn av at båten slingrer litt. Hvis det er nok fisk på vil opphalingsfunksjonen koble inn, den grønne lampen tennes og man får et lengre lydssignal. Også nå vil man se omtrentlig hvor mye fisk det er. Hvis verdien er null eller veldig lite kan det være et falsk signal for fisk. I så fall kan maskinen selv etter en stund slippe ned igjen, og man sparer mye tid med at den drar helt opp til båten. Hvis det i denne situasjonen likevel skulle være en liten fisk på vil hastigheten på nedtur bli litt mindre enn vanlig, og det kan føre til at maskinen likevel drar opp til båten.

Favner / meter

Man kan velge at telleverket teller i favner eller meter. For å skifte over fra det ene til det andre gjør man slik:

Slå på maskinen. Trykk inn trykknappen ”fiskedybde inn” og hold den inne. Ta et kort trykk på knappen ”opphaling”.

Klargjøring av maskinen

Når man skal plassere nylongut på snellen er det gunstig å ha koblingen innstilt svak. For å innstille koblingen til ønsket styrke kan man gjøre slik:

Sett knappen ”kobling” på null. Med høyre hand holder man snellen fast. Bruk venstre hand og sett hovedbryteren i posisjon ”opp”. Drei knappen ”kobling” sakte mot høyre til man kjenner at koblingen begynner å ta.

Slå maskinen av og knyt fast.

Sett maskinen igjen på ”opp” og vinsj inn ønsket lengde nylon på snellen.

Når dette er gjort kan man igjen holde snellen fast og innstill koblingen til den styrke man ønsker under fiske. Ikke still den for sterk, da kan man lett slite fisken løs. Det er meningen at den skal slure når belastningen kommer til en viss verdi.

Slå maskinen av og knyt fast fiskeredskapen.

Maskinens bruk

Det kreves alltid litt øvelse for å utnytte maskinen optimalt.

Men en uvant bruker kan benytte denne prosedyren for å lett komme i gang med fisket.

Knappene kan settes slik:

Fangst 2	
Program	Man
Innst dybde	10
Var. Hil	1
Kobling	5
Brems	0
Hil lengde	4

Før man slår maskinen på må man plassere sniken i passende avstand fra båten der man ønsker den skal stoppe når den kommer opp. Slå på maskinen. Stoppunktet blir her i denne posisjonen. En liten stund vises spenningen på anlegget i det øverste displayet.

Start ved å trykke på ”utløserbryter”.

Maskinen løser ut og går ned. Vanligvis blir hastigheten for stor, og første gangen må man stille litt opp på knappen ”bremse” for å bremse ned hastigheten ut.


Når maskinen er kommet ned til den dybden man ønsker å fiske, for eksempel 40 meter, trykker man på ”fiskedybde inn”. Denne dybden blir nå låst i det nederste displayet, og dette er nå den aktuelle fiskedybden. Hver gang maskinen kommer ned til denne dybden kobler hilfunksjonen inn. Den hiler nå oppover med en lengde som er avhengig av innstillingen på knappen ”hillengde”. Etter hvert kan man finjustere disse innstillingene etter som man finner nødvendig.

Noen tekniske data.

Vekt:	14 kg.
Total lengde/ høyde/ dybde:	33/ 27/ 30 cm
Strømforbruk 12 volt utgave (gjennomsnitt ved fiske)	5 ampere
Strømforbruk 24 volt utgave	2,5 ampere
Linekapasitet (line 1,4 mm)	ca. 500 meter

Montering

I praksis brukes det mange forskjellige måter å montere maskinene, avhengig av båtttype o.s.v. Vi kan levere et standard dekkfeste og utligger som vist her.

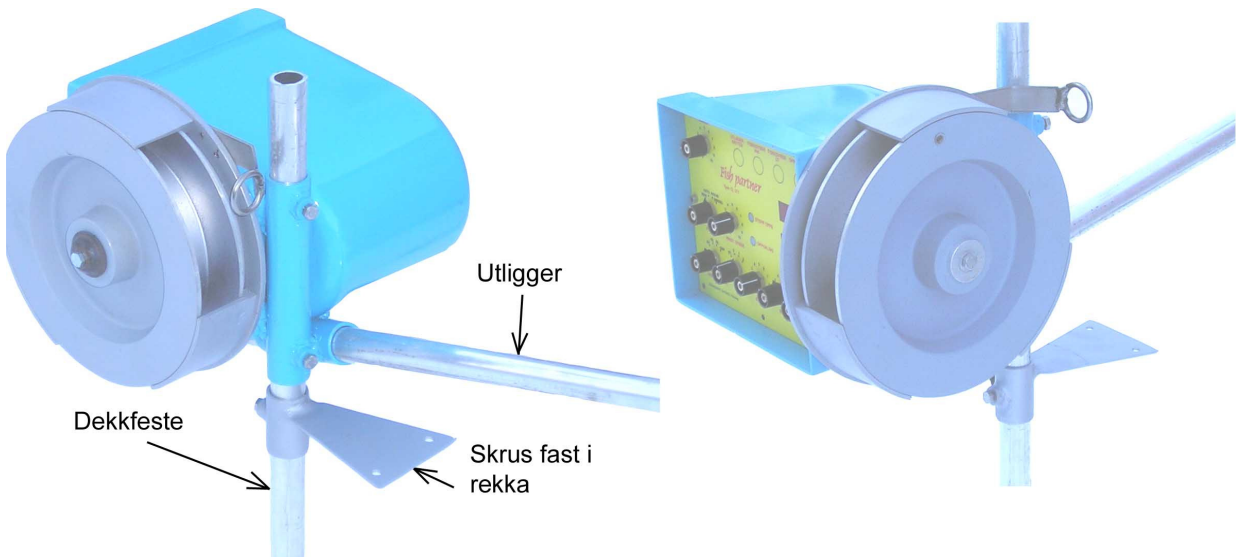

Trykkbryter for å løse
clutchen og slippe
maskinen nedover.

Alternativ innstilling
av fiskedybden når
maskinen er på den
ønskede dybde.

Oppheve den aktuelle
fiskedybde og sende
maskinen ytterlige
nedover.

Manuell starting
av opphaling.

Innstilling av
følsomhet ved
automatisk
opphaling

Manuell
innstilling
av fiske-
dybden

Program
velger

Hovedbryter med
to forskjellige
hastigheter

Signallys som
viser at sniken
er kommet opp
til båten.



UTLØSER BRYTER

FISKEDYB
INN

FISKEDYE
UT

E OPPhAL

Display som viser
den dybden som
sniken befinner
seg til enhver
tid.

Display som viser
den innstilte
fiskedybde.

Signallys som
viser fisk og
at opphalings-
funksjonen er
startet.

Valg av variabel hil. maskinen
tar korte stopp når den hiler
oppover. Denne knappen kan også
brukes til å stoppe motoren.
På denne måten kan man også
dorge.

Regulering av
clutchen slik
den slurer ved
passende
belastning.

Regulering av
hastigheten på
tur nedover.

Innstilling av ønsket
hil/ juksa- lengde.
Fra ca. 2 meter til
helt opp til båten.